

# 柿丸くん使用マニュアル

高森町公式キャラクター  
「柿丸くん」

高森町役場 経営企画室 2012.10.30



# 目次

- 1 : 事前確認事項
- 2 : 本体に入る人の服装・注意事項
- 3 : 用具の確認
- 4 : 大まかな装着方法
- 5 : 装着方法
- 6 : 収納方法
- 7 : バッテリー充電方法

# 1.事前確認事項

## 人員体制

- ・装演者は、2人で順次交替していく体制が理想。
- ・1人の場合でも基本30分程度を上限として、必ず休憩を取ること。  
（1バッテリー当たり最大50分間の連続使用が可能。充電は5時間必要）
- ・アテンダントは必ず1名以上つけ、移動やパレード時の補助を行うこと。
- ・幼児が集まるイベントは、アテンダントを3名つけること。
- ・装演者及びアテンダントは、必ず当マニュアル及び規程を熟知しておくこと。
- ・イベントなどにおいては、演出等について司会者と十分に打合せを行うこと。  
⇒「柿丸くん」は、演技中に声を出すことを禁止しています。

## 控室の確保

- ・控え室は、着替えることのできる十分なスペースがあり、本体を広げることのできる部屋を用意する。
- ・外部から覗かれることがないように留意する。

＜例＞

- 控え室は関係者以外立ち入り禁止区域に設ける
- 入口前にパーテーションを置き、外から控え室が見えないようにする

## 運搬車両等の確保

- ・収納ケース（90cm×50cm×50cm）を積載できる車両、2人以上の運搬人員、台車を準備する。
- ・使用の前日及び翌日の使用状況を確認し、受け渡しの調整を行う。

## 2.本体に入る人の服装・注意事項

### 基本の服装

#### ■頭

- ・バンダナ・手ぬぐいを頭に巻く。
- ・長い髪はゴムでまとめ、手ぬぐい等で髪がたれてこないようにまとめる。
- ・ヘアピン、ピン止めなどは使用しない

#### ■顔


- ・眼鏡は使用せず、裸眼かコンタクトを使用する。
- ・やむをえず眼鏡を使用するときは曇り止め、眼鏡バンドをする。

#### ■体

- ・夏 上：Tシャツ  
下：ジャージ、スパッツ、レギンス（足首まであるものがよい）
- ・冬 上：スウェット（トレーナー）、Tシャツ（長袖がよい）  
下：ジャージ、スウェット（トレーナー）

#### ■手・足

- ・軍手等をはめる。
- ・素足は滑ることを防ぐため不可とする。

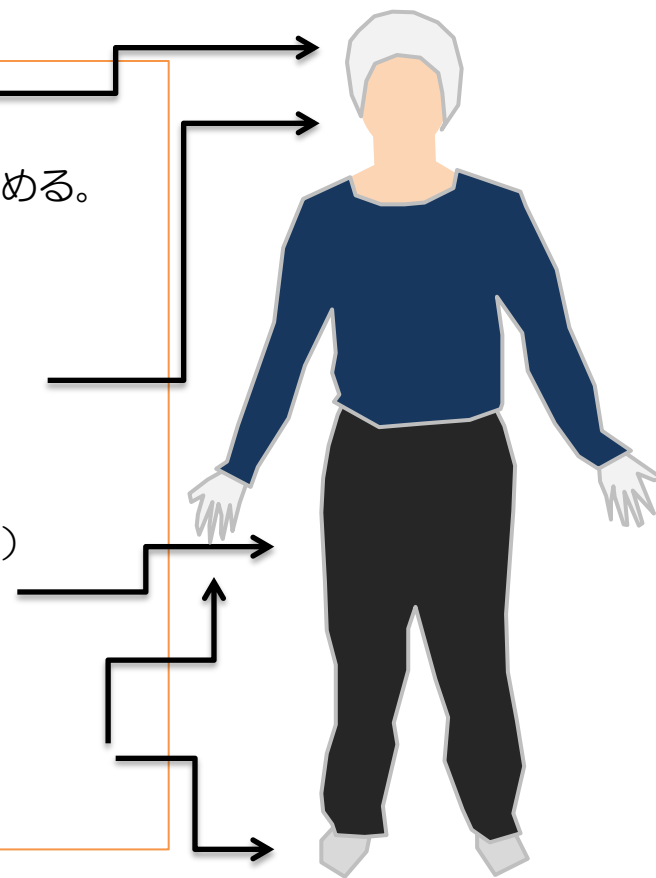

※身長160cm～175cm程度  
の人が適任

### 注意事項

- 眼鏡・ピアス・アクセサリは外す
- 化粧は取る
- 前日の睡眠不足・二日酔いなどは厳禁
- 必ず適度なストレッチなど準備運動をする
- 夏場は水分補給を確実に行うこと
- 便意等緊急の場合に備え、アテンドへのサイン、伝達方法を決めておく（無線機使用）
- 火気厳禁（着用したままの喫煙は厳禁）
- 雨天時の使用は避けること

### 3.用具の確認(1)

#### 収納の状態



※収納ケースのサイズ  
90cm×50cm×50cm

#### ①バッテリーケースの中身



①-1 充電器


①-2 バッテリー

①-3 ウォークバルーン  
取扱説明書

①-4 充電器取扱説明書

### 3.用具の確認(2)

#### ②収納ケースの中身

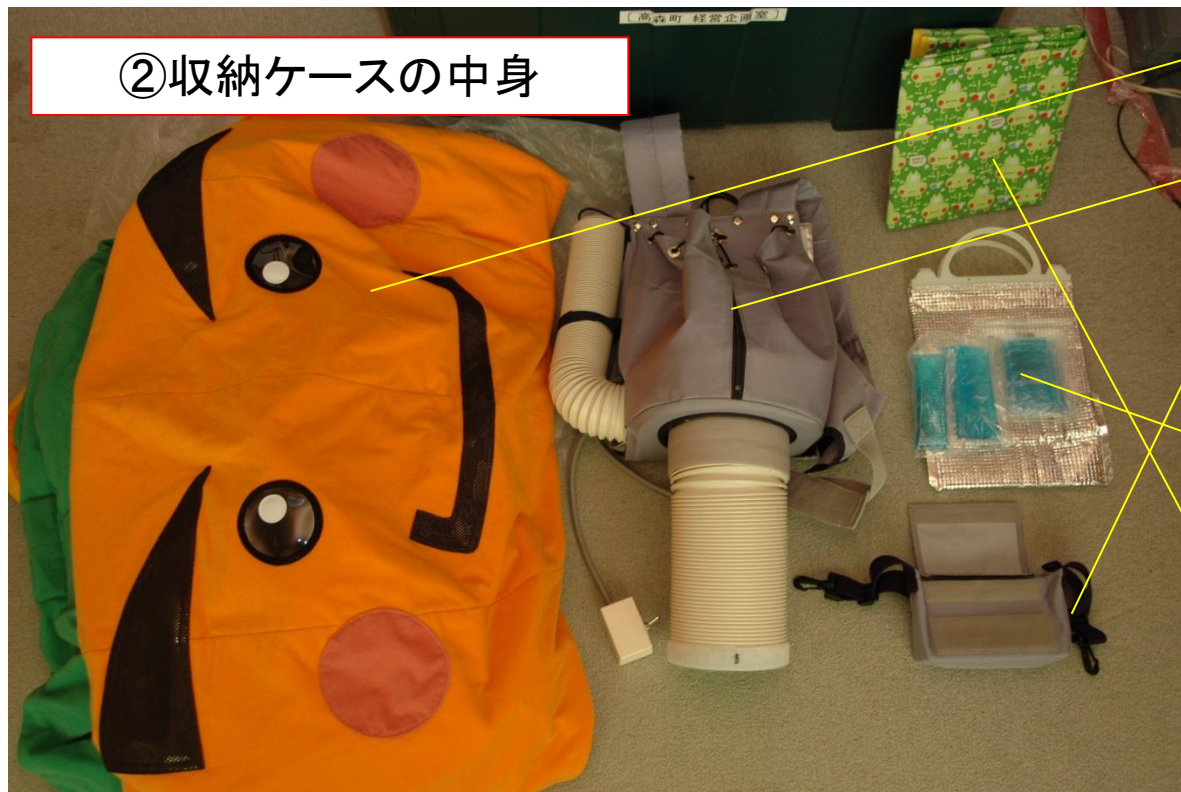

②-1 本体

②-2 リュック式送風機

②-3 バッテリーバック

②-4 保冷パック

②-5 レジャーシート



保管時(取り付けた状態)



使用時(取り外した状態)

②-6 空気取入口保護シート

## 4.大まかな装着方法

### 着るとき

- ①本体の足部に足を入れ、足をマジックテープで固定する
- ②リュック式送風機を背負う
- ③バッテリーバックを装着し、コネクタを接続する
- ④リュック式送風機のジャバラと本体の空気取入口を接続する
- ⑤本体をかぶり、リュック式送風機のスイッチをONにする
- ⑥本体のファスナーを閉める（膨らむまで30秒程度）
- ⑦本体の状態を確認する

### 脱ぐとき

- ①リュック式送風機のスイッチをOFFにする
- ②本体のファスナーを開け、本体から身体を出す
- ③リュック式送風機のジャバラと本体の空気取入口を取り外す
- ④バッテリーバックのコネクタを抜き、バッテリーバックを下す
- ⑤リュック式送風機を下す
- ⑥本体の足部から足を抜く
- ⑥ケースに収納する

※本体内部が湿気で湿っている場合は、裏返しにして日陰の風通しが良い場所において、乾かしておく。



柿丸くんは「バルーンタイプ」と呼ばれる、背中に送風機を背負い空気によって膨らむタイプの着ぐるみです。


### 注意！

- 着たり脱いだりするときは、綺麗な場所で行うこと（柿丸くんがどうしても地面についてしまうため）。
- 夢を壊さないように、お客様などに見えないところで着替えること。
- 汚れている場所や外で着替える場合は備え付けのレジャーマットを使うこと。

## 5.装着方法(1)


①本体の足部に足を入れ、足をマジックテープで固定する

つま先用と、かかと固定用のマジックテープで足を固定します

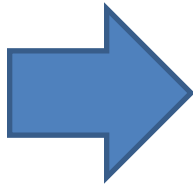


## 5.装着方法(2)

### ②リュック式送風機を背負う

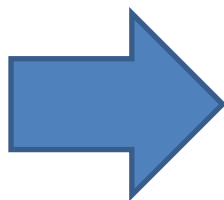

## 5.装着方法(3)


### ③バッテリーバックを装着し、コネクターを接続する

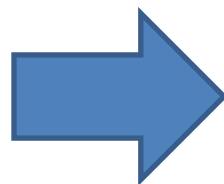

本体のコネクターと  
バッテリーのコネクターとを  
接続します



マジックテープ付ベルトで  
バッテリーを固定します

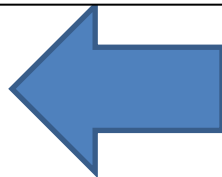


## 5.装着方法(4)

### ④リュック式送風機のジャバラと本体の空気取入口を接続する




## 5.装着方法(5)

⑤本体をかぶり、リュック式送風機のスイッチをONにする

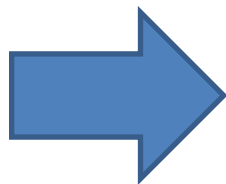

⑥本体のファスナーを閉める(膨らむまで30秒程度)

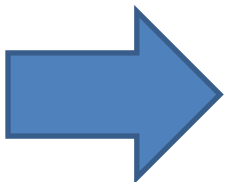

⑦本体の状態を確認する

空気取入口がふさがっていないか確認する

## 5.装着方法(6)

装着完了!!




(参考)  
リュック式送風機からの  
ジャバラ(小)は伸び縮み  
できます



## 6.収納方法

- ①リュック式送風機のスイッチをOFFにする
- ②本体のファスナーを開け、本体から身体を出す
- ③リュック式送風機のジャバラと本体の空気取入口を取り外す
- ④バッテリーバックのコネクターを抜き、バッテリーバックを下す
- ⑤リュック式送風機を下す
- ⑥本体の足部から足を抜く

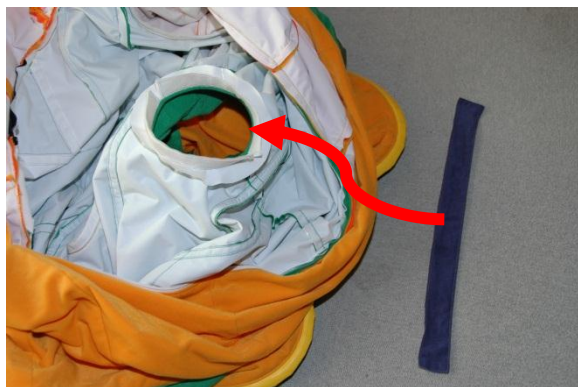

### 【注意】

本体の空気取入口のマジックテープ部分に保護シートを必ず付けてください



### ⑥ケースに収納する



まず、リュック式送風機とバッテリーバックを入れ、その上にビニール袋に入れた本体を乗せる

【注意】用具が揃っているか確認してください ⇒ 3.用具の確認

## 7. バッテリー充電方法

- ① 充電器のスイッチがOFFになっているか確認する
- ② 充電器とバッテリーのコネクターを接続する
- ③ 充電器の電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込む
- ④ 充電器のスイッチをONにする
  - 充電開始      ● 赤LEDのみ点灯
  - 80%以上充電      ● 赤LEDと● 緑LEDの両方が点灯
  - 満充電状態      ● 緑LEDのみ点灯
- ⑤ 充電が完了したら充電器のスイッチをOFFにする
- ⑥ 充電器とバッテリーのコネクターを取り外す
- ⑦ 充電器の電源プラグをコンセントから抜く



【充電時間】  
約5時間(完全充電は8時間)